
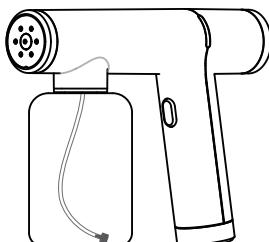


KW-2105B


タケックスクリーン Biz 専用
電気コードレス ナノスプレー
取扱説明書

●負傷や機器の損傷防止のため、本取扱説明書に記載の項目全てをお読みのうえ十分ご留意下さい。機器の誤用や乱用は製造者保証の対象外となります。

梱包に含まれるもの



・液剤タンク × 1本

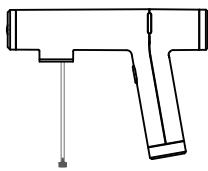

・メイン機器 × 1台



・液剤タンクキャップ × 1個


・充電ケーブル × 1本
(USB タイプC)

・取扱説明書(日本語)



・保証書(1年間)

各部の名称

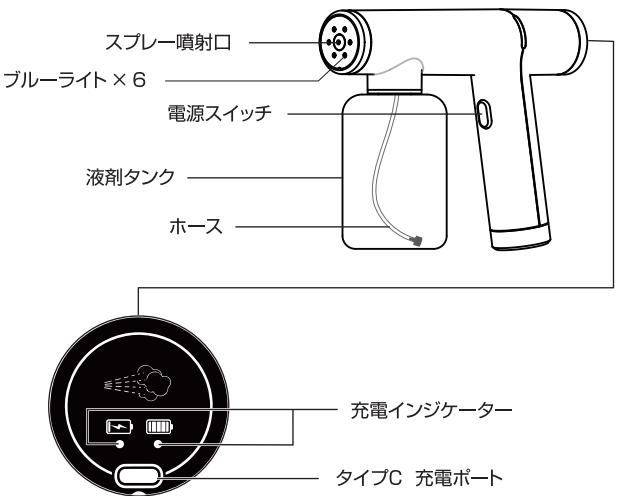

製品仕様


型番	KW-2105B
製品カラー	白
電力	11W
充電池容量	2000mAh
充電方法	USB タイプC、5V/1A
充電時間	4.3時間
連続使用可能時間	約50分
ボトル容量	500ml
製品サイズ	L 247mm × W 81mm × H 187mm

*不定期の製品更新及び改良のため、予告なく仕様が変更になる場合があります。


安全上のご注意

本製品のご使用前にこれらの事項をお読みのうえ保管ください。

本項に違反して発生した機器の破損、人身損害、家財損害に対してアフターサービスは適応外となります。電気製品をご使用の際、特に子様や動物が居合わせている場合は、下記及び下記に限定されず、火災や電気ショックや人身損害を招かないよう常に基本的な安全対策に従って下さい。



誤った取扱いをしたとき、死亡や重症に結びつく可能性のあるもの



誤った取扱いをしたとき、軽傷または家屋・家財などの損害に結びつく可能性のあるもの

お守りいただき内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です。)



必ずしなければならないことを示します。



してはいけないことを示します。

警告



指示

- 車両などの清掃にご使用の場合は、必ずエンジンを切ってからご使用下さい。また、車内での保管は、機器の故障原因や出火の原因となる可能性がありますので、車外で保管して下さい。
- 破損したコードやプラグは使用を中止して下さい。機器が破損した状態の時は使用を中止して下さい。
- 機器はお子様による使用を意図しておません。必ず大人が組み立て、使用して下さい。



- 火気の近くで噴霧しないで下さい。
- 噴霧液を吸入しないで下さい。
- 機器を人体に向けて使用しないで下さい。
- 濡れた手でプラグや機器に触らないで下さい。
- 機器を雨や水に暴露させないで下さい。
- 機器を極端な高温に暴露させないで下さい。
- タケックスクリーン Biz 以外の液剤・液体を液剤タンクに充填しないで下さい。特に下記の液剤・液体を使用すると安全上の危険や機器に腐食損傷が発生したり、スプレーシステムに自詰まりが発生する可能性があります。
 - アルコール濃度 70% 以上の高濃度アルコール製剤
 - 強酸、強塩基、その他の腐食性液体
 - オイル、その他のオガニックオイル
 - 粒子や沈殿物を含む液体
 - 洗剤

注意




指示

- 電化製品、精密機器、コンセント等には液剤が掛からないよう十分にご注意下さい。
- 噴霧作業終了の際は本体を水平にして電源スイッチをオフにして下さい。
- 機器に不具合がある場合はトラブルシーティングガイドをご参照下さい。
- 本書で指示する方法に従ったお手入れをして下さい。




- 玩具として使用しないで下さい。
- 充電中の機器を長時間放置しないで下さい。ご使用にならない時及びご使用前には充電ケーブルを接続したままでしないで下さい。
- 機器や充電池を分解しないで下さい。
- 充電中は機器を使用しないで下さい。
- 短時間のうちに機器のオノオブを頻繁に繰り返さないで下さい。

コントロールパネル

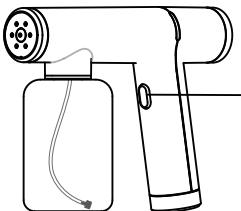

電源スイッチ:
押してオン/オフ

オン:ノズル周りの6つのブルーライトが点灯
オフ:ノズル周りの6つのブルーライトが消灯

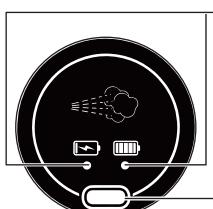

充電インジケーター:

- 充電中は左ライトが点灯、右ライトが点滅
- フル充電になると2つのライトが常に点灯(この時点で充電ケーブルを抜いて下さい)


タイプC充電ポート:

USB充電器(含まれていない)でUSBと接続
タイプCケーブル(含まれている)で機器を充電
(注: 充電時は機器を必ずオフにして下さい)
*出力5V/1Aの充電器をご使用下さい

充電が不十分な時: 保護プログラムが作動し自動的にスプレーが停止します。

ご使用方法

① 充電池をフル充電する

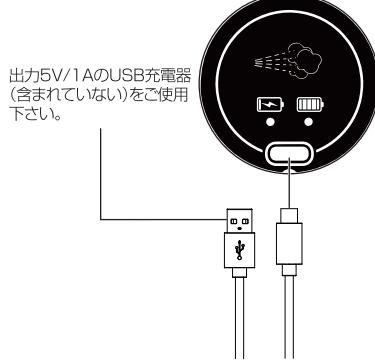

出力5V/1AのUSB充電器
(含まない)をご使用下さい。

注:
充電時は必ず機器をオフにして下さい。

警告:
地域の安全基準に合致していないUSB
タイプC充電ケーブルは充電池や他の
安全関連事項に不具合や永久的な損傷
を与える場合がありますので使用しない
で下さい。


- 充電中に機器を使用しないで下さい。
- 充電池を始動させるためにフル充電して下さい。
- 充電池が低充電状態で稼働したり永久的な損傷が発生しないよう、ご使用の前には常にフルになるまで充電することをお勧めします。充電時には機器を必ずオフにして下さい。
- 充電池の過充電による危険な状態を避けるため、また、充電池の寿命を延ばすために充電池がフル充電された後は電源から外して下さい。

ご使用方法

③ スプレーを開始


・機器の電源をオンにする

電源スイッチを押してオンにして下さい。この時、ノズル周りの
6つのブルーライトが点灯します。

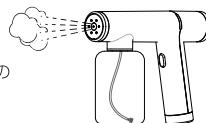

④ 機器の電源をオフ

- スイッチを押して電源をオフにして下さい。
- 液剤の転倒や揮発防止のために、液剤タンクの中の液剤は
廃棄するか使い切るか、もし、液剤を使いきれない場合は、
液剤タンクを機器から外して同梱の蓋を締め、安全な場所
で保管することをお勧めします。タンク内に液剤を残す場
合はタンクを立てて保管し、液剤の転倒や揮発防止には十
分ご注意下さい。
- 液剤はお子様の手の届かない所で保管して下さい。
- 液剤を廃棄する場合は、関連法規、地方自治体の基準に従
って下さい。

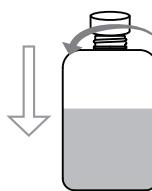

ご使用後のお手入れと保管方法

(4) スプレーシステムのお手入れ:

② 液剤の導管とスプレー出口の掃除

- 機器をフル充電し、充電ケーブルを充電ポートから抜く。
- 液剤タンクの容量の半分か全量まで冷水を入れ液剤タンクを取り付ける。
- 機器の電源をオンにする。
- 機器を3~5分稼働させた後、電源をオフにする。
- 液剤タンクを外し中の水を廃棄し、液剤タンクをよく乾燥させる。
- 空の液剤タンクを取り付ける。本体表面とスプレー出口に残った水を拭く。

③ 洗浄剤について

スプレーシステムの洗浄には冷水のみを使用して下さい。

(5) 充電池のお手入れ:


- 長期間ご使用にならない場合は、保管される前に充電池をフル充電して下さい。3か月に一度
はフル充電されることをお勧めします。
- 本体を分解しないで下さい。充電池を分解しないで下さい。
- 充電池の廃棄: 充電池はリチウムを含有しています。廃棄する場合は、関連法規、地方自治体
の基準に従って下さい。

ご使用方法

② 液剤タンクを充填

液剤タンクを捨てる外す。
(必ず機器をオフにして下さい)


重要: 液剤タンクに充填する前に機器
がオフになっていることを確認下さい。

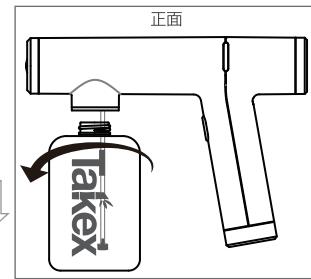

- タケックスクリーン Biz を液剤タンクに入れて下さい。
- 液剤タンクを本体に時計回りに締めて取り付けて下さい。
TakeXのシールが正面に来る位置まで液剤タンクを締めて下さい。
それ以上は締め過ぎないようにして下さい。

★液剤タンクの限度容量(500ml)を超えて液剤を入れないで下さい。

★大理石等の石材やこはく、べっ甲、金属(銅・真鍮等)、ワックス塗装面、
樹脂塗装面、ニス塗りの木製品、皮製品、合成皮革製品、アクリル樹脂、
軟質塩化ビニル樹脂、スチロール製品、水性塗料表面加工品は、
変色や変質がない事を事前に確認下さい。

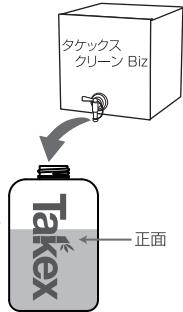

ご使用後のお手入れと保管方法

・機器をこまめにお手入れすることをお勧めします。

・お手入れの前には必ず機器の電源を切り、充電ケーブルは充電ポートから抜いて下さい。

(1) 表面の掃除:

固く絞った濡れ布で本体の表面を拭いて下さい。直接水をかけて本体を洗わないで下さい。
スプレー出口を塞ぐ恐れがある埃や異物を取り除いて下さい。

(2) 保管:

長期間ご使用にならない時は液剤タンクに液体が残っていないことを確認して下さい。
本体は乾燥した暗い室内で保管下さい。必ずお子様の手の届かない所で保管下さい。

(3) スプレーシステムのお手入れ:

- 液剤タンクの洗浄
- 機器の電源を切る
- 液剤タンクの容量の半分か全量まで冷水を入れる。液剤タンクのキャップを締め数回振る。液剤
タンクのキャップを外して中の水を捨てる。この手順を2回以上繰り返す。
- 液剤タンクが清潔かどうか確認する。もし清潔でなければ、タンクが完全に清潔になるまで上記
の手順を繰り返す。
- 液剤タンクをよく乾燥させる。



トラブルシューティングガイド

番号	問題	想定される原因	解決方法
1	スプレーがスタートしない	充電池が作動していない	ご使用前に充電池をフル充電して下さい。 (「充電池をフル充電する」の項参照)
		充電が足りない	充電池を充電して下さい。
2	機器は作動するが 噴霧量や作動音が異常	スプレー出口が詰まっている	詰まりを取り除きスプレー出口を掃除して下さい。 (「スプレーシステムのお手入れ」の項参照)
		充電が足りない	充電池を充電して下さい。
	機器は作動するが 液剤が噴霧されない	液剤タンクに液剤が入っていない	タケックスクリーン Biz を液剤タンクに入れて下さい。
		液剤タンクが取り付けられていない	液剤タンクを時計回りに締めて取り付けて下さい。
3	スプレー出口が詰まっている 液剤の導管が詰まっている	スプレー出口が詰まっている	詰まりを取り除きスプレー出口と液剤の導管を掃除して下さい。 (「スプレーシステムのお手入れ」の項参照)
		液剤の導管が詰まっている	詰まりを取り除きスプレー出口と液剤の導管を掃除して下さい。 (「スプレーシステムのお手入れ」の項参照)

お問い合わせ先

株式会社Bamboo solutions

〒689-3335 鳥取県西伯郡大山町上萬602-3

TEL.0859-57-4427 FAX.0859-57-9612

Eメール: support@bamboo-s.jp

営業時間: 9:30 ~ 17:30